

# Optio WG-1 GPS Optio WG-1

## 簡単ガイド

このたびはペンタックス・デジタルカメラOptio WG-1 GPS / Optio WG-1をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

このカメラは、以下の防水・防塵・耐衝撃性能を備えており、幅広くアウトドアでお使いいただけます。

防水・防塵: JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級 (IP68)  
耐衝撃: MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:1.5m、落下面:厚さ5cm合板)での落下テストをクリア


※本製品をぶつけたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。

※すべての条件で無破損・無故障を保証するものではありません。


### 同梱品を確認する

以下の同梱品が入っていることを確認してください。


□本体 (Optio WG-1 GPS / Optio WG-1)

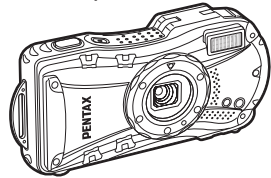


□カラビナストラップ (O-ST117/O-ST118)



□USBケーブル (I-USB7)

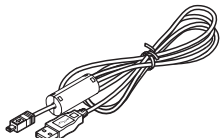


□ソフトウェア (CD-ROM) S-SW117




□充電式リチウムイオンバッテリー (D-LI92)



□AVケーブル (I-AVC7)



□バッテリー充電器 (D-BC92)

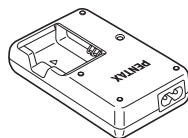

□ACコード (D-CO24J)



□ストラップ (O-ST104)

□マクロスタンド (O-MS1)


□使用説明書

☑簡単ガイド (本書)


□GPS機能活用ガイド (WG-1 GPSのみ)

□保証書

### 各部の名前と画面のみかた

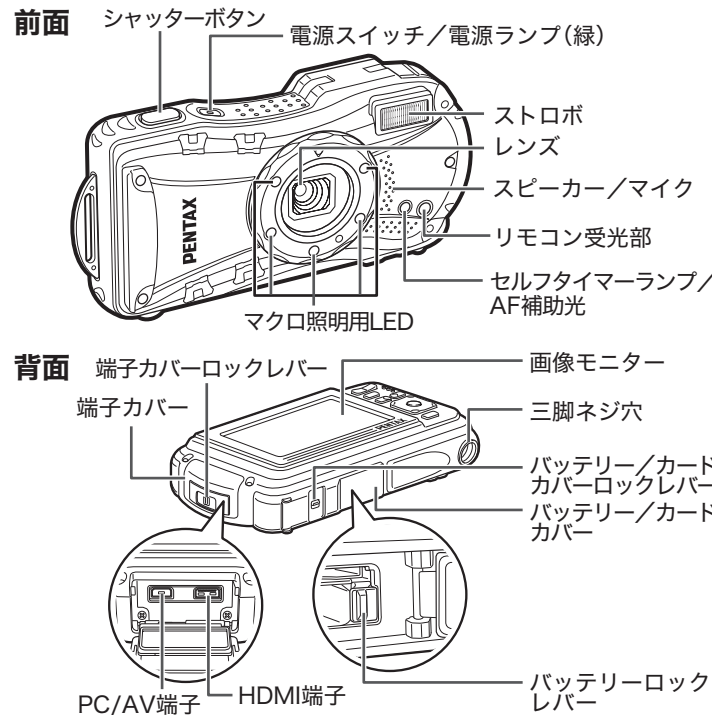


この「簡単ガイド」では、十字キーの操作を右図のように表記しています。

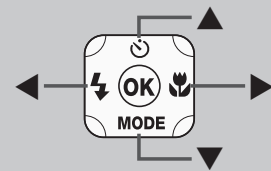

### ●画面のみかた

静止画撮影モードでは、撮影条件などが表示されます。

静止画撮影モード通常表示

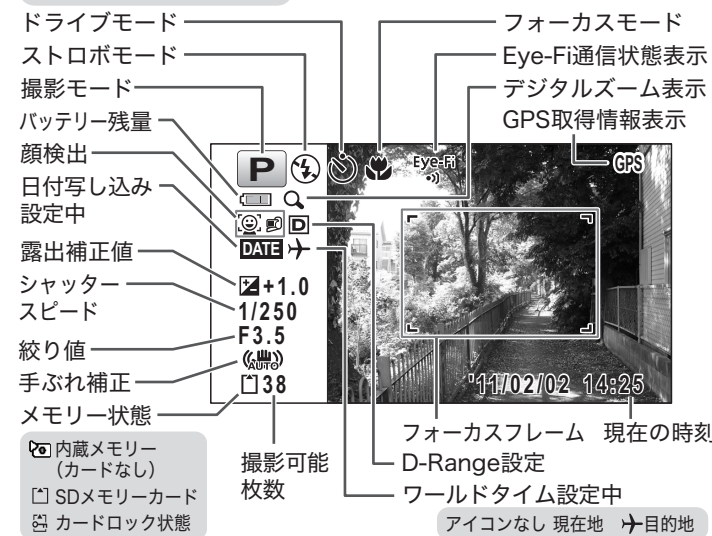

### バッテリーの残量表示

画像モニターに表示された( )で、バッテリーの残量を確認できます。


画面表示	バッテリーの状態
( ) (緑)	バッテリーがまだ十分に残っています。
( ) (緑)	少し減っています。
( ) (黄)	だいぶ減っています。
( ) (赤)	残量がほとんどありません。
「電池容量がなくなりました」	メッセージ表示後、電源が切れます。

## 1 カメラを準備する

カメラを使う前に、次の準備をしてください。


### ●カラビナストラップを取り付ける

図のようにしてカラビナストラップを取り付けます。

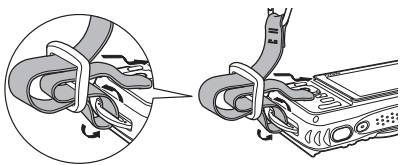

### ●バッテリーとSDメモリーカードをセットする

図のようにしてバッテリーとSDメモリーカードをセットします。

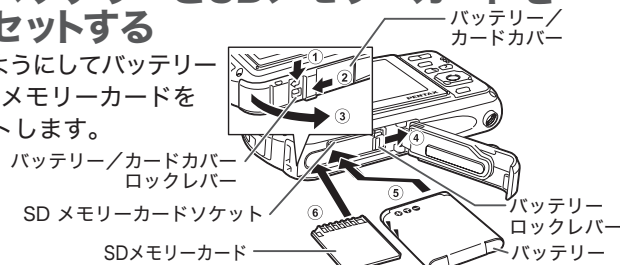

※SDメモリーカードは別売です。

バッテリー/カードカバーと端子カバーの内側は、防水になっていません


●水中や浜辺、キッチンなどカメラが濡れたり汚れやすい環境では、バッテリー/カードカバーロックレバーと端子カバーロックレバーを確実にロックして、カバーが不用意に開かないよう注意してお使いください。またこのような場所では、決してカバーを開けないでください。

●バッテリーやカードの出し入れは、カメラが濡れたり汚れやすい環境を避け、カメラやバッテリー、カード、手が完全に乾いた状態で行ってください。

## 2 電源を入れる

### ●電源スイッチを押す

電源が入り、静止画が撮影できる状態になります。もう一度押すと、電源が切れます。

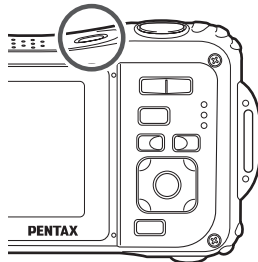

### ●初期設定をする

初めてお使いになる場合は、言語と日付・時刻が設定されていません。言語と日付・時刻の設定は以下の手順で行います。

① 十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選ぶ

② OKボタンを押す

「初期設定」画面が表示されます。

Language/言語		
English	日本語	Türkçe
Français	Dansk	Ελληνικά
Deutsch	Svenska	Русский
Español	Suomi	ไทย
Português	Polski	한국어
Italiano	Čeština	中文繁體
Nederlands	Magyar	中文简体

### メモ

もし誤って日本語以外の言語を選んだらOKボタンを押してしまったら、十字キー(▶)を押す、十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選んでOKボタンを押してください。日本語の「初期設定」画面が表示されます。

初期設定	
Language/言語	日本語 ▶
現在地	東京
設定完了	

③ 十字キー(▼)を2回押して「設定完了」を選び、OKボタンを押す

④ 十字キー(▶)を押して[年/月/日]を選び、十字キー(▲▼)で日付の表示スタイルを設定する

日時設定	
表示スタイル	年/月/日 24h
日付	2011/01/01
時刻	00:00
設定完了	

⑤ 十字キー(▶)を押して[24h]を選び、十字キー(▲▼)で[24h] (24時間表示) または[12h] (12時間表示) を設定する

⑥ 十字キー(▶)を押してから十字キー(▼)を押し、[日付]の設定に移動する

⑦ 十字キー(▶)で[2011] (年)、[01] (月)、[01] (日)のいずれかを選び、十字キー(▲▼)で今日の日付に設定する

⑧ 十字キー(▶)を押してから十字キー(▼)を押し、[時刻]を選ぶ

⑨ ⑦と同様の操作で時刻を設定する

⑩ 十字キー(▼)を押して「設定完了」を選び、OKボタンを押す

日時設定	
表示スタイル	年/月/日 24h
日付	2011/01/01
時刻	00:00
設定完了	

### ●SDメモリーカードをフォーマットする

未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。フォーマットを行うと、カードに記録されたすべてのデータが消去されます。

① MENUボタンを押し、十字キー(◀▶)で「設定」メニューを表示させる

② 十字キー(▲▼)を押して「フォーマット」を選び、十字キー(▶)を押す

③ 十字キー(▲)で「フォーマット」を選び、OKボタンを押す

フォーマット	
すべてのデータが消去されます	
フォーマット	キャンセル

裏面に進んでください。

Optio WG-1 GPS /  
Optio WG-1  
使用説明書